

PREMESSA:

- La tastiera è del tipo elettroluminiscente a membrana a 12 tasti: (vedi fig. 1) ad ogni pressione di un tasto viene generato un segnale acustico.
 - 10 tasti con numeri da 0 a 9 e 26 lettere.
 - La pressione di un qualsiasi tasto attiva l'illuminazione della tastiera.
 - Il numero di combinazioni possibili è di 1.111.111.110.000
 - Il tasto "enter"  per confermare il codice impostato.
 - Il tasto "clear"  per cancellare tutte le cifre fino a quel momento impostate.
- Tutte le casseforti vengono fornite con il codice di servizio "555555".

Fig. 1



INSTALLAZIONE:

- Nel caso di muratura, la cassaforte deve rimanere con lo sportello aperto almeno 2/4 giorni.
- Dopo l'installazione della cassaforte inserire 4 pile stilo alcaline nuove da 1,5 V nell'apposita sede sul retro del portello (fig. 2), (utilizzare esclusivamente pile alcaline).
- Dopo l'installazione personalizzare la combinazione impostando voi stessi il nuovo codice personale seguendo attentamente le "ISTRUZIONI PER L'USO".

ISTRUZIONI PER L'USO:


FASE 1

MEMORIZZAZIONE DEL PROPRIO CODICE PERSONALE

L'OPERAZIONE VA ESEGUITA A PORTELLO APERTO.

- Munirsi di una matita (che verrà utilizzata per premere il pulsante di azzeramento).
- a) Ruotare il pomolo in senso antiorario in modo da far uscire i catenacci.
- b) Digitare il codice "555555" e premere il tasto .
 - Si accende il led verde per 10 sec. 
- c) Entro i 10 sec. premere il pulsante di azzeramento sul retro del portello, utilizzando il retro di una matita (vedi fig. 3).
 - Si attiverà il segnale acustico e il led verde fisso per 20 sec.  
- d) Entro i 20 sec. digitare il proprio codice personale (min. 4, max. 12 caratteri) e premere il tasto .
 - Si accende anche il led rosso fisso per 20 sec.  
- e) Entro i 20 sec. digitare nuovamente il proprio codice personale e premere il tasto .
 - Se la memorizzazione del codice personale é avvenuta, i 2 led si spengono .

Fig. 2

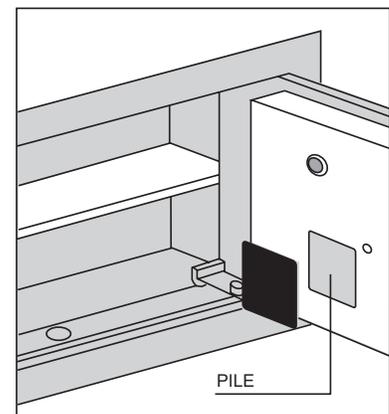


FASE 2

VERIFICA MEMORIZZAZIONE DEL PROPRIO CODICE PERSONALE

L'OPERAZIONE VA ESEGUITA A PORTELLO APERTO.

- a) Digitare il codice personale e premere il tasto .
 - Si accende il led verde per 10 sec.  : **tempo utile per il richiamo dei catenacci attraverso il pomolo.**
- b) Richiamare i catenacci mediante il pomolo.
- c) Per avere la certezza di ricordarsi il codice inserito, ripetere più volte l'operazione di apertura.

Fig. 3

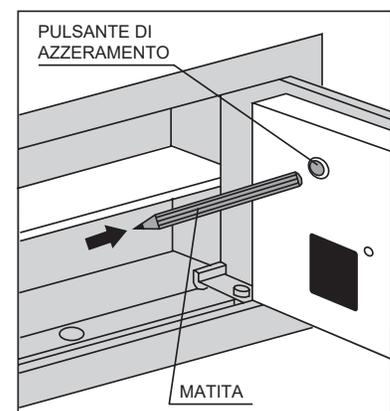

FASE 3

CHIUSURA DEL PORTELLO:

- a) Rimuovere il tappo in nylon di sicurezza che ottura uno dei fori della bocchetta.
- b) Accostare il portello al corpo della cassaforte e ruotare il pomolo in senso antiorario fino a chiusura avvenuta.

FASE 4

APERTURA DELLO SPORTELLO:

- Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera. La tastiera si illumina.
- Digitare il codice personale e premere il tasto .
Si accende il led verde per 10 sec. : **(tempo utile per l'apertura dello sportello)**.
- Richiamare i catenacci ruotando il pomolo in senso orario.

NOTA BENE: in caso di utilizzo in ambienti sufficientemente illuminati, è possibile ignorare la fase a) e passare direttamente alla digitazione del codice personale (fase b).

RIPRISTINO DEL CODICE PERSONALE:

Nel caso in cui, a portello aperto, venga dimenticato il codice di apertura è possibile memorizzare un nuovo codice in questo modo:

- Premere almeno un tasto da 0 a 9.
- Premere il pulsante di azzeramento sul retro entro 20 sec. dalla pressione del primo tasto: si accenderà la luce verde per 20 sec. accompagnata da un segnale acustico.
- Digitare il proprio codice personale (min. 4, max. 12 caratteri) e premere il tasto .
Si accende anche il led rosso fisso per 20 sec. .
- Entro i 20 sec. digitare nuovamente il proprio codice personale e premere il tasto .
Se la memorizzazione del codice personale è avvenuta, i 2 led si spengono .

ATTENZIONE:

- NEL CASO IN CUI, A PORTELLI CHIUSI, SI DIMENTICHI IL CODICE PERSONALE MEMORIZZATO, È NECESSARIO RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CASSEFORTI CISA.
- QUALSIASI MANOVRA NON CONFORME ALLE INDICAZIONI SOPRA INDICATE VIENE SEGNALATA CON LUCE ROSSA FISSA ACCOMPAGNATA DA UN SEGNALE ACUSTICO DI 2 SEC. , IN QUESTO CASO RIPETERE L'OPERAZIONE CHE SI STAVA SVOLGENDO.
- SE DURANTE LA MEMORIZZAZIONE DEL CODICE PERSONALE SI ACCENDE ANCHE LA LUCE ROSSA FISSA PIÙ UN SEGNALE; OCCORRE TOGLIERE E REINSERIRE LE PILE. RIFARE LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE.
- SE NON VI FIDATE DELLA VOSTRA MEMORIA E VOLETE TRASCRIVERE LA COMBINAZIONE, NON TENETE IL DOCUMENTO IN CASA.
- CAMBIATE DI FREQUENTE LA COMBINAZIONE, PER EVITARE CHE LE DITA LASCINO DELLE TRACCE SUI TASTI USATI PIÙ DI FREQUENTE.
- QUANDO DIGITATE LA COMBINAZIONE SULLA TASTIERA, ACCERTATEVI CHE TERZI ESTRANEI NON POSSANO OSSERVARE LA SEQUENZA.
- SI CONSIGLIA DI MEMORIZZARE UN CODICE PERSONALE DI DIFFICILE INDIVIDUAZIONE PER ALTRI (ES. NON MEMORIZZARE: NUMERO DI TARGA, DATA DI NASCITA, ECC.).

SICUREZZE:

BLOCCO TEMPORIZZATO DELLA CASSAFORTE:

- Dopo 3 tentativi di introduzione di codici errati, la cassaforte va in blocco temporizzato (segnalato dal led rosso acceso) e per 1 minuto la cassaforte non accetta alcun comando.
- Al termine del tempo di blocco, il led rosso si spegne ed è possibile inserire un nuovo codice che se sbagliato, rimanda in blocco la cassaforte per un'altro minuto e così via, fino a quando non viene inserito il codice giusto che da accesso all'apertura dello sportello e contemporaneamente azzerà il contatore di blocco.

SEGNALE DI MANOMISSIONE:

- Se introducendo la combinazione giusta, prima del led verde di abilitazione all'apertura, si accende per 1 secondo il led rosso, significa che in precedenza è stato effettuato un tentativo di apertura con un codice errato.
N.B.: I segnali di blocco e quello di manomissione, si attivano solo se i tentativi di apertura avvengono componendo codici composti da un minimo di 4 ad un massimo di 12 cifre. In caso contrario non viene segnalato nulla.

AVVERTENZE:

ALIMENTAZIONE:

- Per l'alimentazione interna utilizzare esclusivamente 4 pile stilo da 1,5 V alcaline. Non utilizzare, dall'interno, nessun altro tipo di portapile nè la batteria da 9 V (idonea solo per l'alimentazione esterna).
- Qualora vengano utilizzate pile usate o un numero di pile minore di quello previsto, pile con contatti ossidati ecc., può verificarsi un malfunzionamento generale della cassaforte.
- Occorre provvedere in seguito ad alimentare correttamente la cassaforte come da "ISTRUZIONI PER L'USO".
- E' consigliabile sostituire le pile almeno 1 volta all'anno.

SEGNALAZIONE DI BATTERIE SCARICHE:

- Il computer della cassaforte rileva lo stato di pile scariche e segnala quando il valore di carica si avvicina al punto critico. Questo segnale è dato con l'accensione contemporanea dei led verde e rosso  (anziché solo verde come in situazione di pile cariche) al momento dell'apertura.
- Da questo momento in poi si possono effettuare circa 50 aperture prima di esaurire completamente le pile.
- E' necessario **quindi** sostituire le pile.

COMPONENTI ELETTRONICI:

- I componenti elettronici della cassaforte sono estremamente affidabili ma occorre assolutamente che essi non vengano a contatto con acqua, intonaco, cemento, ecc. poiché questi componenti potrebbero venire danneggiati irreparabilmente.

SOSTITUZIONE BATTERIE:

- Quando si sostituiscono le pile è necessario sostituirle **tutte** (4 pile stilo da 1,5 V alcaline) per avere il funzionamento corretto. Il codice rimane memorizzato anche in assenza di alimentazione quindi non è necessario riprogrammare il codice personale dopo la sostituzione.
- Una volta sostituite le pile è consigliabile effettuare 2-3 prove di apertura con lo sportello aperto per verificare la corretta connessione delle pile.

ALIMENTAZIONE ESTERNA:

- Nel caso si renda necessario alimentare la cassaforte dall'esterno si deve **utilizzare esclusivamente** il cavetto in dotazione collegandolo ad una pila da 9 V alcalina. Inserire lo spinotto nell'apposita sede posta in alto a destra sulla tastiera, dopo aver rimosso il cappuccio in nylon. L'utilizzo di altri tipi di alimentazione potrebbe danneggiare seriamente il computer della cassaforte.

POSSIBILI INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

INCONVENIENTE	COSA FARE
1. LA TASTIERA NON EMETTE NESSUN SUONO QUANDO SI PREMONO I TASTI.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare l'alimentazione. • Verificare che il portapile sia collegato. • Verificare la corretta polarità delle pile (la disposizione è indicata nel portapile). • Se le prime prove non danno esito positivo alimentare dall'esterno, utilizzando il cavetto in dotazione, con batteria 9 V nuova e verificare il funzionamento della tastiera.
2. IN FASE DI APERTURA SI ACCENDE IL LED VERDE MA NON SI RIESCE A RUOTARE IL POMOLO  .	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che lo sportello non sia forzato verso l'esterno dal materiale contenuto nella cassaforte. • Alimentare dall'esterno con pile nuove e effettuare nuovamente la prova di apertura.
3. LA CASSAFORTE NON MEMORIZZA IL CODICE PERSONALE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il collegamento delle pile e la corretta polarità. • Verificare che si stia eseguendo correttamente l'operazione come da foglio istruzioni. • Ricordiamo che la memorizzazione del codice personale necessita di 2 digitazioni consecutive la prima di impostazione e la seconda di conferma (vedere foglio istruzione). • Se il problema persiste controllare ed eventualmente sostituire le pile.
4. SI ACCENDONO CONTEMPORANEAMENTE I LED VERDE E ROSSO  .	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire le pile.

I prodotti qui evidenziati sono dotati di tutte le caratteristiche indicate nella descrizione tecnica dei cataloghi CISA S.p.A. e sono consigliati solamente per gli scopi ivi precisati. La società CISA non garantisce nessuna prestazione o caratteristica tecnica che non sia espressamente indicata. Per particolari esigenze di sicurezza si invita l'utente a rivolgersi al rivenditore o installatore di questi prodotti ovvero direttamente alla CISA, i quali potranno meglio consigliare il modello più appropriato alle specifiche esigenze del Cliente.