

CASSAFORTE ELETTRONICA

Ram7-IV

MANUALE D'USO

Viro[®]

INDICE


UTILIZZO DELLA CASSAFORTE	2
<i>Inserimento / sostituzione batterie</i>	2
<i>Apertura porta</i>	3
<i>Chiusura porta</i>	5
<i>Inserimento 1° combinazione</i>	6
<i>Apertura di emergenza</i>	7
<i>Apertura di emergenza con chiave meccanica</i>	8
<i>Apertura di emergenza con alimentazione esterna</i>	8
<i>Blocco di sicurezza</i>	9
IL MENU DELLA CASSAFORTE	10
<i>Menu 1.1: Modifica combinazione 1</i>	13
<i>Menu 1.2: Modifica combinazione 2</i>	13
<i>Menu 1.3: Modifica combinazione 3</i>	13
<i>Menu 1.4: Modifica combinazione 4</i>	13
<i>Menu 2.1: Dati clima interno</i>	15
<i>Menu 2.2: Livello Batterie</i>	16
<i>Menu 2.3: Visualizza storico</i>	17
<i>Menu 3.1: Imposta promemoria</i>	18
<i>Menu 3.2: Elimina promemoria</i>	19
<i>Menu 3.3: Visualizza promemoria</i>	19
<i>Menu 4.1: Visualizza data/ora</i>	20
<i>Menu 4.2: Imposta orologio</i>	21
<i>Menu 5.1: Seleziona lingua</i>	22
<i>Menu 5.2: Regola luminosità</i>	23
<i>Menu 5.3: Regola contrasto</i>	24
<i>Menu 5.4: Luce tastiera (optional)</i>	25
<i>Menu 5.5: Regola temperatura</i>	26
<i>Menu 5.6: Luce interna (optional)</i>	27
<i>Menu 6.1: Modo d'uso display</i>	28
<i>Menu 6.2: Modo d'uso audio</i>	29
<i>Menu 6.3: Allarmi</i>	30
<i>Menu 6.4: Blocco errori</i>	31
<i>Menu 6.5: Nascondi codice</i>	32
<i>Menu 6.6: Impostazioni standard</i>	33
<i>Optional</i>	34

Utilizzo della cassaforte

Inserimento / sostituzione batterie

A sportello aperto, togliere il tappo di plastica posteriore che chiude il vano portabatterie.

Sfilare il portabatterie dal vano ed inserire 4 pile stilo nuove da 1,5V (SIZE AA) LR6, facendo attenzione a rispettare la polarità stampata sulla plastica del portabatterie.

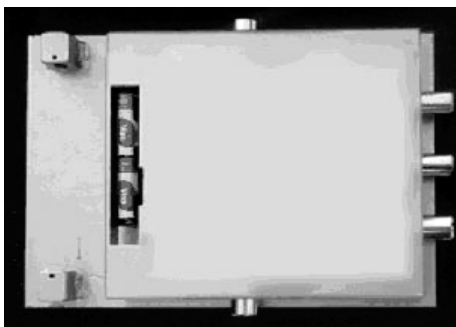

NOTA: *inserire solo batterie nuove e non utilizzare mai pile nuove insieme ad altre usate.*

Richiudere a pressione il vano portabatterie, poi a sportello aperto premere un tasto qualsiasi dall'1 al 9. Controllare che sul display appaia la seguente scritta:



Se appare tale scritta la cassaforte è pronta per l'uso.

Se tale scritta non appare significa che le pile non sono state inserite correttamente, ricontrollare quindi la polarità.

NOTA: *Grazie a speciali protezioni, un inserimento errato delle pile non provoca danneggiamenti permanenti alla scheda.*

Apertura porta

Per aprire la cassaforte è necessario conoscere uno dei quattro codici di apertura.

PER APRIRE: digitare sulla tastiera il proprio codice e premere **ENTER**. Se non si è inserito ancora nessun codice, il codice iniziale è "000000".

Ad ogni pressione di un tasto, sul display appare la sequenza di cifre immesse, in questo modo è possibile controllare l'esattezza del codice digitato. È possibile sostituire i numeri con degli asterischi (tipo Bancomat), tramite la funzione del menu 6.5 illustrata a pag. 32.

Una volta immesso il codice corretto inizia la procedura di apertura e appare la seguente scritta:



girare il pomolo di un quarto di giro in senso orario ed aprire la porta.



N.B. Se il pomolo non viene girato entro qualche secondo, per motivi di sicurezza il meccanismo si riblocca lasciando la cassaforte chiusa. Per aprirla occorre digitare nuovamente il codice.

Una volta aperta la porta, sul display appaiono in successione le seguenti informazioni:

L'eventuale promemoria, se impostato. Ad esempio:



poi:



Ci informa di quanti tentativi errati di apertura sono stati commessi dall'ultima chiusura della cassaforte. Se non è stato commesso alcun errore questo messaggio non appare. Poi:



Ci dice quando è stata effettuata l'ultima apertura: in questo modo si può subito notare se qualcun altro ha aperto la cassaforte in nostra assenza. Dal registro storico delle operazioni (funzione del menu 2.3, pag. 17), è possibile sapere anche con quale dei quattro codici è stata aperta.

Se le batterie dovessero essere scariche, appare anche il messaggio: "BATTERIE SCARICHE"



Chiusura porta

Per chiudere la cassaforte è sufficiente accostare lo sportello e girare il pomolo di un quarto di giro in senso antiorario.

NOTA: Se la cassaforte è nuova assicurarsi che siano inserite le batterie!



Sul display appare la scritta:



NOTA: Se le batterie dovessero essere scariche, dopo il messaggio di porta chiusa appare il messaggio "BATTERIE SCARICHE"

Inserimento 1° combinazione (effettuabile solo a porta aperta)

La cassaforte dispone di quattro spazi di memoria per quattro differenti codici, ciascuno da 6 a 10 cifre.

Questi quattro codici, possono essere assegnati a quattro differenti persone, in questo modo ciascuno non conosce il codice dell'altro. Quando una persona effettua un'apertura con il suo codice, questa operazione viene inserita nel registro storico delle operazioni.

In caso di dubbi sul contenuto della cassaforte è possibile consultare tale registro (funzione 2.3 del menu, descritta a pag. 17) e vedere quale codice ha aperto e quando.

Quello che si vedrebbe è, ad esempio:



in questo modo sapremmo subito che quel giorno, a quell'ora, la cassaforte è stata aperta dalla persona in possesso del codice numero 1. In tale registro vengono inserite le ultime 50 operazioni.

Per inserire un nuovo codice o cambiarne uno esistente occorre seguire la procedura del menù 1.1...1.4 descritta a pagina 13.

Apertura di emergenza

Nel caso di scarica completa delle batterie, si rende necessaria l'apertura della porta con un sistema di emergenza. A tal fine, Viro ha realizzato due versioni della cassaforte, per venire incontro a diverse esigenze:

- con chiave meccanica, protetta da piastrino antitrapano, a profilo speciale, duplicabile esclusivamente da Viro tramite tessera di riconoscimento (inclusa nella confezione della cassaforte).
- con alimentazione esterna per pila a 9 Volts.

Innanzitutto è necessario identificare quale tipo di apertura di emergenza è installato sulla propria cassaforte. È sufficiente guardare la tastiera nei pressi del pomolo: se c'è un tappo sotto il pomolo, allora si ha la versione con chiave meccanica; se ci sono due contatti alla sinistra del pomolo, si ha quella con alimentazione esterna.



Chiave meccanica



Alimentazione esterna

Apertura di emergenza con chiave meccanica

Togliere il tappo ed inserire a fondo la chiave. Girare in senso orario la chiave e, tenendola girata, ruotare il pomolo in senso orario fino al blocco (45° circa). A questo punto lasciare la chiave tenendo il pomolo ruotato: la chiave torna in posizione di riposo, liberando il pomolo che a questo punto può compiere i restanti 45° e sbloccare il meccanismo di chiusura.

Sul display appare la scritta "**Chiave di emergenza**" e tale operazione viene inserita nel registro storico interno.

Si consiglia di non lasciare la chiave di sicurezza all'interno della cassaforte ma di riporla in un luogo sicuro, possibilmente non nello stesso edificio dove è situata la cassaforte (in modo che un eventuale malintenzionato non possa trovarla).

Apertura di emergenza con alimentazione esterna

Munirsi di una pila da 9 volts e appoggiarla con la mano sinistra sugli appositi contatti posti sulla tastiera alla sinistra del pomolo, facendo attenzione alla polarità.

Tenendola premuta sui contatti, la cassaforte si riaccende e dopo pochi secondi il display si spegne e si porta in condizione di attesa codice. A questo punto, continuando sempre a tenere la pila ben appoggiata, con la mano destra digitare il codice utente seguito dal tasto **ENTER**, e girare il pomolo di 90° in senso orario. La cassaforte si apre ed è possibile sostituire le batterie.

Blocco di sicurezza

A cassaforte chiusa dopo aver digitato per sei volte consecutive un codice errato, la cassaforte entra in blocco per un tempo impostabile dall'utente tramite la funzione di menu 6.4 descritta a pag. 31.

Durante tale blocco la cassaforte rimane inutilizzabile e la pressione di un qualsiasi tasto non esegue nessuna operazione.

A video appare la scritta: "**Blocco sicurezza**", "**-xx minuti**"

Il menu della cassaforte

Al menu si accede premendo il pulsante **MENU** posto sulla tastiera, sotto il display.



Tramite i tasti ◀ e ▶ ci si sposta avanti e indietro all'interno delle voci del menù. Il menu è organizzato in due livelli: il primo, di 6 voci, raggruppa le funzioni in base all'utilizzo. I gruppi sono:

1. cambia combinazioni
2. informazioni interne
3. promemoria
4. impostazioni orologio
5. impostazioni generali
6. modalità di funzionamento

Premendo **OK** si conferma la voce di menù, entrando in un sottogruppo di funzioni più definito identificato dal "numero del menu", "numero funzione". Ad esempio premendo **OK** nel menu 1 si accede ai sottomenù: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Premendo **BACK** si torna indietro ai menu principali 1, 2, 3,4, 5 o 6.

Nota: se si desidera accedere al menu mentre la luce interna è accesa, premere il pulsante **0** seguito dal pulsante **MENU**.

Il menu principale

Il menu principale raccoglie le funzioni in 6 gruppi:



Qui di seguito sono visualizzate le funzioni contenute in ciascuno dei 6 gruppi:

1 cambia combinazione

- 1.1 Modifica combinazione 1 *
- 1.2 Modifica combinazione 2 *
- 1.3 Modifica combinazione 3 *
- 1.4 Modifica combinazione 4 *

2 informazioni interne

- 2.1 Dati clima interno
- 2.2 Livello Batterie
- 2.3 Visualizza storico *

3 promemoria

- 3.1 Imposta promemoria *
- 3.2 Elimina promemoria *
- 3.3 Visualizza promemoria

4 impostazioni orologio

- 4.1 Visualizza data/ora
- 4.2 Imposta orologio *

5 impostazioni generali

- 5.1 Seleziona lingua
- 5.2 Regola luminosità
- 5.3 Regola contrasto
- 5.4 Luce tastiera
- 5.5 Regola temperatura
- 5.6 Luce interna

6 modalità di funzionamento

- 6.1 Modo d'uso display
- 6.2 Modo d'uso audio
- 6.3 Allarmi
- 6.4 Blocco errori *
- 6.5 Nascondi codice
- 6.6 Impostazioni standard *

* *funzioni inserite nel registro storico delle ultime 50 operazioni.*

MENU 1: CAMBIA COMBINAZIONE **(menu accessibile solo a porta aperta)**

Menu 1.1: Modifica combinazione 1

Menu 1.2: Modifica combinazione 2

Menu 1.3: Modifica combinazione 3

Menu 1.4: Modifica combinazione 4



Tramite questa funzione è possibile memorizzare un codice personale (da 6 a 10 cifre) in una delle 4 posizioni disponibili. La cassaforte dispone infatti, di quattro spazi di memoria per quattro differenti codici, ciascuno da 6 a 10 cifre.

Questi quattro codici, possono essere assegnati a quattro differenti persone, in questo modo ciascuno non conosce il codice dell'altro. Quando una persona effettua un'apertura con il suo codice, questa operazione viene inserita nel registro storico delle operazioni.

In caso di dubbi sul contenuto nella cassaforte è possibile consultare tale registro (funzione 2.3 del menu, descritta a pag. 17) e vedere quale codice ha aperto e quando.

NOTA: All'uscita dalla fabbrica, nella posizione 1 della cassaforte è memorizzato il codice di default "000000". Si consiglia di cambiare subito tale codice con uno personale.

Se si fosse acquistata una cassaforte che era in esposizione presso il punto vendita, verificare che il codice di default sia ancora "000000" e che non ne siano stati impostati altri nelle posizioni 2, 3, 4. Se così non fosse, rivolgersi al punto vendita presso il quale il prodotto è stato acquistato, e farsi dire i codici usati durante l'esposizione, poi cancellarli o cambiarli tutti con uno o più codici personali.

Premendo **OK** inizia la procedura di modifica/inserimento codice:

Se in quella posizione in precedenza era già stato memorizzato un codice, per prima cosa bisogna inserire tale codice (confermando con **ENTER**):



Poi viene chiesto di immettere il nuovo codice (da 6 a 10 cifre) confermando con **ENTER**:



NOTA: Come si vedrà in seguito, il codice "000000000" (tutti zeri) è inutilizzabile come nuovo codice.

Infine viene chiesto di reinserire il nuovo codice (confermando con **ENTER**) per controllare che il codice sia stato digitato correttamente.



A questo punto il nuovo codice è stato memorizzato e a video appare la scritta OPERAZIONE ESEGUITA.

CANCELLAZIONE CODICE: se in una determinata posizione è memorizzato un codice che si desidera cancellare, senza immetterne uno nuovo, ma semplicemente lasciando la posizione vuota, allora è sufficiente inserire come Nuovo Codice il codice "000000000" (tutti zeri). Tale codice riservato, non viene memorizzato ma cancella automaticamente la posizione di memoria. Ovviamente, per far ciò, è necessario conoscere il codice che si desidera cancellare.

MENU 2: INFORMAZIONI INTERNE

Menu 2.1: Dati clima interno



Tramite questa funzione è possibile visualizzare la Temperatura e l'umidità interne alla cassaforte. Premendo **OK**, a video appaiono i dati come nel seguente esempio:



È possibile tarare il sensore di temperatura tramite la funzione di menù 5.5 (vedi pag. 26). Tale dato viene fornito con una precisione di +/- 1°C mentre l'umidità relativa viene misurata dal 55% al 90% in passi di 5 punti percentuali.

NOTA: *I valori della temperatura interna e dell'umidità vengono aggiornati con frequenza oraria, nonché successivamente ad ogni visualizzazione di tali dati a video.*

Se la funzione menù 6.3 (Allarmi, vedi pag. 30) è attiva e quando l'umidità relativa sale oltre il 90%, si attiva un allarme visivo/acustico della durata di 30 secondi, che si ripete all'inizio di ogni ora finché tale dato non si riporta sotto la soglia di allarme.

Lo scopo dell'allarme è la salvaguardia del denaro contante o dei documenti cartacei che potrebbero danneggiarsi se all'interno della cassaforte si formasse condensa.

Menu 2.2: Livello Batterie



Tramite questa funzione è possibile visualizzare lo stato di carica delle batterie interne.

Tale dato viene fornito in percentuale e viene fatta una stima del tempo residuo di carica, prima della sostituzione. Il calcolo viene effettuato (a partire dal 30° giorno dall'inserimento delle batterie) in base all'utilizzo che si è fatto della cassaforte fino a quel momento, ed è quindi soggetto a variazioni se cambia nel tempo la frequenza di apertura/chiusura della porta.



Quando le batterie sono talmente scariche da non assicurare più il corretto funzionamento del meccanismo, appare il seguente messaggio:



In questa particolare condizione, al fine di risparmiare ulteriormente il consumo delle batterie ormai scariche, la retroilluminazione blu del display non viene più attivata fino al cambio batterie.

NOTA: Il consumo delle batterie è minore quando la porta della cassaforte è chiusa.

Menu 2.3: Visualizza storico (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile visualizzare il registro storico delle ultime 50 operazioni eseguite sulla cassaforte.

La prima operazione visualizzata è l'ultima eseguita. Premendo il pulsante ◀ si passa all'operazione precedente (premendo il pulsante ▶ si passa all'operazione successiva). Premendo **OK** o **BACK** si esce dalla funzione di visualizzazione del registro storico e si torna al menu.

Per ogni operazione viene visualizzata la data, l'ora e il tipo di operazione:

Messaggio a video	Funzione
Chiusura	Chiusura porta
Apertura comb. 1	Apertura porta con codice 1
Apertura comb. 2	Apertura porta con codice 2
Apertura comb. 3	Apertura porta con codice 3
Apertura comb. 4	Apertura porta con codice 4
Cod. errato	Tentativo di apertura con codice errato (il codice errato viene visualizzato).
Blocco sicurezza	Attivazione del blocco di sicurezza dopo 6 errori consecutivi.
Menu' X-X	Modifica impostazione di menù x.x, dove al posto di x.x appaiono i due numeri corrispondenti alla voce del menu.
Chiave emergenza	Apertura della porta tramite chiave meccanica di emergenza.

Esempi di messaggi che si possono leggere nel registro storico:



MENU 3: PROMEMORIA

Menu 3.1: Imposta promemoria (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile scrivere un **promemoria, che verrà poi visualizzato sul display dopo ogni apertura della cassaforte.**

Dopo aver premuto il tasto **OK** sul display appare la scritta "Digita Testo" per 2 secondi quindi è possibile inserire il proprio testo attraverso le lettere poste sotto ogni tasto.

L'immissione avviene come se fosse un messaggio di un cellulare, quindi, ad esempio, premendo una volta il tasto **6** verrà inserita una "m", premendolo due volte verrà inserita una "n", premendolo tre volte una "o".

Lo spazio è sul tasto **1**.

Premendo il tasto **CANC** viene cancellata l'ultima lettera immessa.

Premendo il tasto **ENTER** viene data conferma al testo appena immesso, che verrà memorizzato.



Ecco un esempio di testo inserito come promemoria:



Menu 3.2: Elimina promemoria (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile cancellare il promemoria attualmente impostato. Premendo il tasto **OK** dalla successiva apertura non verrà più visualizzato alcun promemoria.

Menu 3.3: Visualizza promemoria (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile visualizzare a video il promemoria attualmente impostato.

MENU 4: IMPOSTAZIONI OROLOGIO

Menu 4.1: Visualizza data/ora



Tramite questa funzione è possibile visualizzare la data/ora corrente per poter verificare la correttezza dell'orologio interno.

Premendo il tasto **OK** appaiono i dati nel seguente formato:

giorno/mese/anno
ore:minuti:secondi



Menu 4.2: Imposta orologio (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile impostare l'orologio interno della cassaforte. Per far questo premere il tasto **OK**.

Viene richiesto di inserire l'ora corrente nel formato ore:minuti. Ogni dato immesso deve sempre essere di due cifre, quindi se sono le ore 7 e 7 minuti, si dovrà immettere 07:07. Il formato delle ore è da 00 a 24, quindi se sono le 5 del pomeriggio si dovrà digitare 17:00.



In seguito viene richiesto di inserire la data corrente, nel formato giorno/mese/anno, anche in questo caso il formato è di due caratteri. Per l'anno vengono richieste solamente le ultime due cifre.



Una volta immessa la data/ora in un formato valido, viene visualizzato l'orologio per qualche secondo, a conferma che l'operazione è stata eseguita con successo.



NOTA: L'aggiornamento ora solare/legale avviene in automatico alle 3 del mattino dell'ultima domenica di ottobre/marzo.

MENU 5: IMPOSTAZIONI GENERALI

Menu 5.1: Seleziona lingua



Tramite questa funzione è possibile selezionare la lingua nella quale vengono visualizzate tutte le scritte a video.

Per far questo premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè ENG (Inglese), premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè ITA (Italiano). L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto segnalato a video, e le scritte appaiono nella lingua prescelta, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e la lingua corrente non viene modificata.

Menu 5.2: Regola luminosità



Tramite questa funzione è possibile regolare la luminosità blu del display, per adattarlo meglio alle condizioni di illuminazione dell'ambiente ove si trova la cassaforte.

Premere il tasto **OK**, appare la barra di regolazione come dell'esempio seguente:



Premendo il pulsante **◀** si diminuisce di un punto la luminosità, premendo il pulsante **▶** si aumenta di un punto la luminosità.

L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata al centro racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto segnalato a video, ed il nuovo livello di luminosità viene memorizzato per i successivi utilizzi, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e la luminosità precedentemente impostata non viene modificata.

Menu 5.3: Regola contrasto



Tramite questa funzione è possibile regolare il contrasto delle scritte sul display, per adattarlo meglio alle condizioni di illuminazione dell'ambiente dov'è inserita la cassaforte.

Impostando un valore alto di contrasto le scritte appaiono più chiare, mentre impostando un basso valore di contrasto le scritte appaiono più scure.

Premere il tasto **OK**, appare la barra di regolazione come dell'esempio seguente:



Premendo il pulsante ◀ si diminuisce di un punto il contrasto (scritte più scure), premendo il pulsante ▶ si aumenta di un punto il contrasto (scritte più chiare). L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata al centro, racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto segnalato a video, ed il nuovo livello di contrasto viene memorizzato per i successivi utilizzi, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate, vengono annullate e il contrasto precedentemente impostato non viene modificato.

Menu 5.4: Luce tastiera (optional) (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile attivare o disattivare la retroilluminazione della tastiera (optional).

Per far questo premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè SI (luce attiva), premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè NO (luce non attiva). L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto selezionato a video, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e le impostazioni precedentemente scelte non vengono modificate.


NOTA: *La retroilluminazione della tastiera, quando presente, provoca un aumento del consumo delle batterie.*

Menu 5.5: Regola temperatura (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile tarare con precisione il sensore di temperatura interna. Per far questo occorre premunirsi del dato esatto della temperatura interna alla cassaforte (ad esempio: lasciando per un certo tempo, superiore ad un'ora, un termometro chiuso all'interno della cassaforte)

Premere il tasto **OK**, a video appare la temperatura letta internamente e viene richiesto il preciso valore di temperatura:

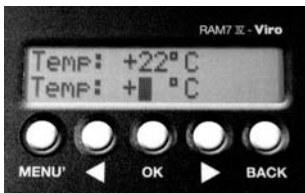

Digitare la temperatura reale nel formato a 2 cifre. Quindi se internamente ci sono 7 gradi occorre digitare 07.

Successivamente, a display appare la scritta Operazione Eseguita. È quindi possibile andare a controllare la correttezza del nuovo dato di temperatura visualizzato, tramite il menu 2.1 (Dati Clima Interno, vedi pag. 15).

Menu 5.6: Luce interna (optional) (accessibile solo a porta aperta)

È possibile installare il modulo opzionale per l'illuminazione interna anche successivamente all'acquisto della cassaforte.
Dopo ogni apertura dello sportello, tale modulo accende una luce all'interno della cassaforte per un periodo di tempo impostabile dall'utente (max. 60 sec.).



Tramite questa funzione del menù è possibile impostare la durata dell'accensione della luce interna (o disattivarla). Se non è presente il modulo, questa voce di menù non ha effetto sul funzionamento della cassaforte.

Per modificare la durata dell'illuminazione interna, premere il tasto **OK** a video appare il valore attualmente impostato racchiuso tra parentesi e viene richiesto di inserire la nuova durata (in secondi) nel formato a due cifre.



Digitando 00 l'illuminazione interna è disattivata, inserendo un valore maggiore a 60 il dato non viene ritenuto valido.

NOTA: *Il modulo di illuminazione interna funziona con batterie proprie. Quando le pile stanno per esaurirsi, la luce interna diminuirà di intensità, non alterando il corretto funzionamento della cassaforte.*

MENU 6: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Menu 6.1: Modo d'uso display (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile impostare una modalità "ECONOMY" che prevede la riduzione di luminosità del display a favore di una maggior durata delle batterie.

Per far questo premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè "ECONOMY", premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè "NORMALE". L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto selezionato a video, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e le impostazioni precedentemente scelte non vengono modificate.

NOTA: Modificando la luminosità del display (menu 5.2, vedi pag. 23) la modalità "ECONOMY" viene automaticamente disabilitata.

Menu 6.2: Modo d'uso audio (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile escludere la conferma acustica della pressione dei tasti e tutti i suoni in generale.

Tale impostazione è utile, ad esempio, quando la cassaforte è posta in camera da letto, in modo da poter essere utilizzata senza disturbare chi sta riposando.

Per far questo premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè "NORMALE", premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè "SILENZIOSO". L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto selezionato a video, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e le impostazioni precedentemente scelte, non vengono modificate.

NOTA: *Impostando la modalità silenziosa anche un eventuale allarme per umidità alta, se attivo, viene ridotto da audio/visivo a solo visivo (il display lampeggia).*

Menu 6.3: Allarmi (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile attivare l'allarme per umidità troppo alta. Tale impostazione è utile quando all'interno della cassaforte sono custoditi oggetti che possono essere rovinati dall'umidità, come documenti, orologi, ecc.

DESCRIZIONE ALLARME: Quando l'umidità relativa sale oltre il 90% si attiva un allarme visivo/acustico della durata di 30 secondi, che si ripete all'inizio di ogni ora finché l'umidità non si riporta sotto la soglia di allarme. Per interrompere l'allarme è sufficiente premere un tasto qualsiasi.

Per attivare/disattivare questa funzione premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè "SI" (allarme umidità attivo), premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè "NO" (allarme umidità non attivo).

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto selezionato a video, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e le impostazioni precedentemente scelte non vengono modificate.

NOTA: *L'allarme umidità è utile solo nel caso in cui la cassaforte sia posta in un luogo facilmente udibile, altrimenti si rischia che l'allarme si attivi e continui a suonare senza che nessuno se ne accorga, aumentando sensibilmente il rischio di scaricare le batterie. Valutare quindi attentamente l'attivazione di tale funzione. Anche prima di una prolungata assenza da casa (ad esempio per una vacanza) sarebbe opportuno disattivare tale funzione.*

Menu 6.4: Blocco errori (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile disattivare o impostare la durata del blocco temporizzato dopo 6 errori consecutivi di codice.

Tale blocco aumenta la sicurezza della cassaforte, impedendo ad un malintenzionato di provare una serie di codici per indovinare quello di apertura (date di nascita, matrimonio, ecc.).

DESCRIZIONE BLOCCO DI SICUREZZA: Dopo il sesto errore la cassaforte si blocca per un periodo di tempo selezionabile, non permettendo più alcuna funzione, fino allo scadere di tale tempo. Il tempo impostabile varia da 0 (blocco non attivo) a 60 minuti.

Per modificare la durata del blocco premere il tasto **OK**, a video appare il valore attualmente impostato racchiuso tra parentesi e viene richiesto di inserire la nuova durata del blocco nel formato a due cifre:



Digitando 00 il blocco è disattivato, inserendo un valore maggiore a 60 il dato non viene ritenuto valido.

NOTA: Dopo ogni apertura viene sempre visualizzato il numero di errori commessi dall'ultima chiusura, indipendentemente dalla attivazione o meno del blocco di sicurezza.

Menu 6.5: Nascondi codice (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile sostituire con asterischi, le cifre visualizzate durante la digitazione del codice per aprire la cassaforte. In questo modo, se la cassaforte è posta in una posizione nella quale il display risulta visibile da altre persone alle spalle dell'utente, non sarà possibile leggere il codice di apertura (esempio: bancomat).

Per far questo premere il tasto **OK**, appaiono le opzioni selezionabili:



Premendo il pulsante ◀ si passa all'opzione di sinistra, cioè SI (asterischi), premendo il pulsante ▶ si passa all'opzione di destra, cioè NO (numeri). L'opzione attualmente selezionata viene evidenziata racchiusa tra parentesi.

A questo punto premendo il pulsante **OK** si conferma quanto selezionato a video, mentre premendo il pulsante **BACK** le modifiche apportate vengono annullate e le impostazioni precedentemente scelte non vengono modificate.

Menu 6.6: Impostazioni standard (accessibile solo a porta aperta)



Tramite questa funzione è possibile riportare tutte le voci dei menù 5 e 6 alle impostazioni standard.

Per far questo premere il tasto **OK**, viene richiesta una conferma:



selezionare "SI" (e premere il tasto **OK**), se si desidera riportare le voci di tali menù alle impostazioni standard. Selezionare "NO" (e premere il tasto **OK**) per mantenerle inalterate.

Optionals

Luce interna

È possibile acquistare (anche successivamente all'installazione della cassaforte) un modulo opzionale per l'illuminazione interna della cassaforte.

Grazie a tale accessorio è più facile trovare gli oggetti di piccole dimensioni custoditi all'interno della cassaforte anche nel caso di installazione della stessa in ambienti poco illuminati o particolarmente nascosti.

Funzionamento: Dopo ogni apertura dello sportello tale modulo accende una luce all'interno della cassaforte per un periodo di tempo impostabile dall'utente (max. 60 sec.).

Predisposizione al collegamento all'impianto d'allarme domestico

È possibile ordinare Ram7-IV predisposta per essere collegata all'allarme di casa. Un rilevatore di vibrazioni farà scattare il vostro allarme (se inserito), nel caso si cerchi di togliere la cassaforte dal muro/mobile in cui è alloggiata.

Installazione: All'interno del controsportello della cassaforte sono presenti un contatto "normalmente chiuso" e uno "normalmente aperto", per adattarsi a tutti i tipi di impianti d'allarme preesistenti. Il collegamento all'impianto d'allarme deve essere effettuato da un tecnico di fiducia che conosce il vostro sistema di allarme e richiede la stesura di due fili dalla centralina d'allarme alla cassaforte.

Funzionamento: Una volta attivato l'allarme di casa, ogni apertura dello sportello della cassaforte ed ogni forte urto provoca l'entrata in funzione dell'allarme.

Tastiera retroilluminata

È possibile ordinare Ram7-IV in una speciale versione con tastiera retroilluminata, che facilita la digitazione dei tasti anche in ambienti poco illuminati o completamente bui. Successivamente all'acquisto, non sarà possibile trasformare una cassaforte con tastiera standard in una con tastiera retroilluminata.