

Attenzione: Operazioni da eseguirsi a porta aperta

Come impostare la combinazione

Aprire lo sportello e sfilare lo spinotto interno di sicurezza che attiva il circuito elettrico.




Inserire n. 6 pile a stilo da 1,5 V (non fornite). Usare esclusivamente batterie alcaline.

Premere il pulsante tramite il foro all'interno del portello usando un oggetto a punta (matita, biro o simile). Suona un "beep" e devono accendersi i leds rosso e verde.

Digitare la combinazione utilizzando da un minimo di 2 a un massimo di 8 cifre (ad ogni tasto premuto suona il "beep"). Premere "E" per confermare la combinazione prescelta. I led si spengono e quindi la combinazione è impostata. Se si preme erroneamente un numero diverso da quello desiderato (es. 2357, anziché 2356) occorre premere "C" che annulla le cifre impostate e permette di ripetere dall'inizio l'impostazione della combinazione.

Se si premono più di 8 tasti, lampeggia il led rosso e suona il "beep" continuo. Occorre ripetere l'operazione dall'inizio.

Verificare l'esattezza della combinazione inserita tenendo la porta aperta, ruotare in senso antiorario il pomello di chiusura facendo fuoriuscire i cate-nacci e proseguire, con le istruzioni del paragrafo successivo.

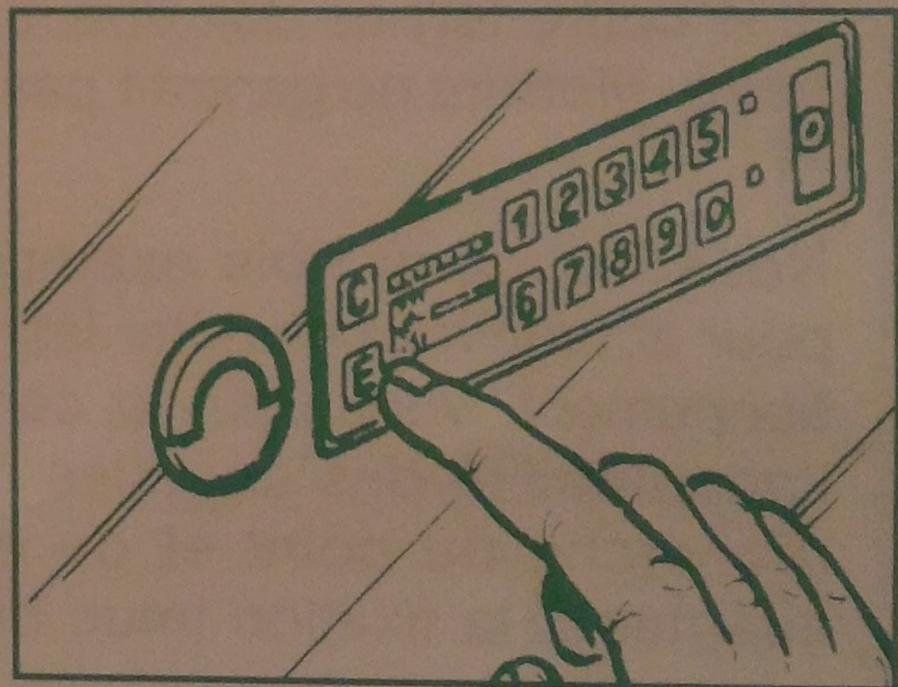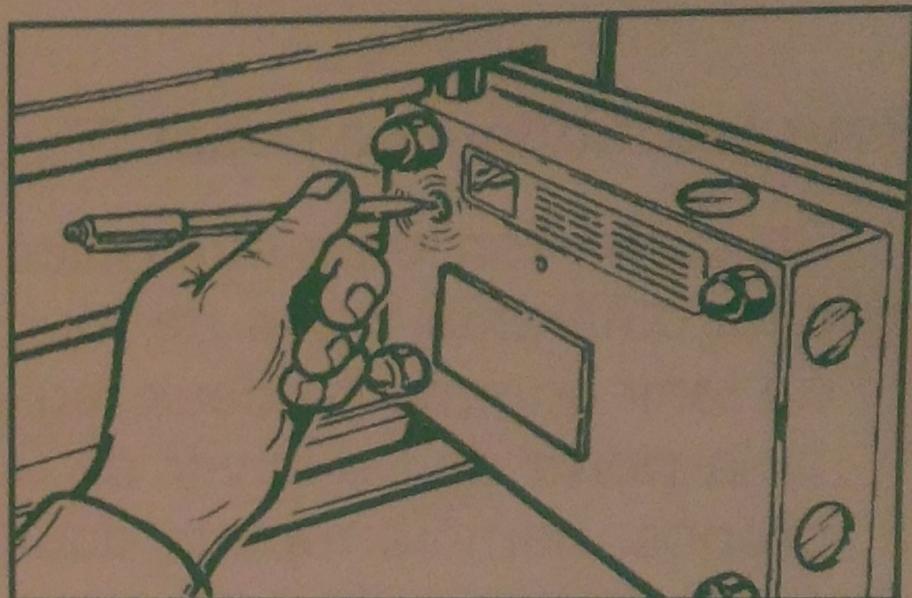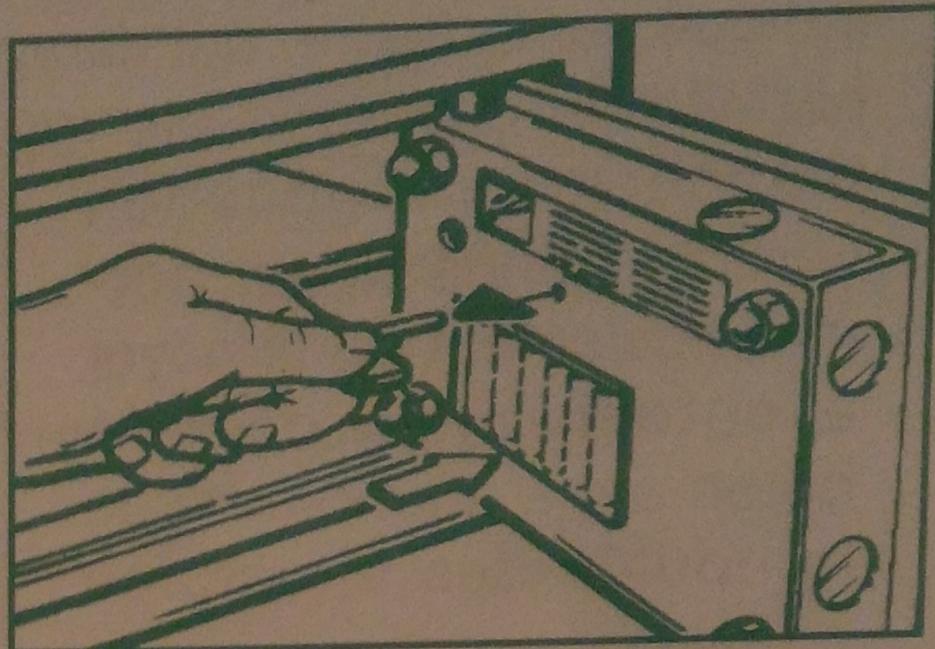

Come aprire la cassaforte




Digitare il codice e premere "E": si accende il led verde. Ruotare il pomello di apertura. Se il led si spegne significa che si è superato il tempo limite e bisogna ridigitare il numero. Il led rosso lampeggiante con un "beep" continuo, indica una digitazione errata. Dopo tre impostazioni consecutive di codice errato, la cassaforte si blocca per un tempo prestabilito. Ogni successivo errore comporta nuovamente il blocco fino a quando viene impostato il codice esatto.

Alimentazione

Durante l'apertura viene controllato il livello di carica delle batterie; se questo è insufficiente si accende il led rosso e si attiva il "beep": sostituire al più presto le batterie. Si consiglia comunque di sostituirle almeno una volta all'anno.

Il funzionamento può avvenire - in alternativa alle pile - anche con alimentatore separato (non compreso nella confezione - art. A 9220).

In caso di pile totalmente scariche, è possibile aprire il portello collegando una pila da 9 V (alcalina) al cavetto d'emergenza, in dotazione o all'alimentatore separato - art. A 9220 (non compreso).

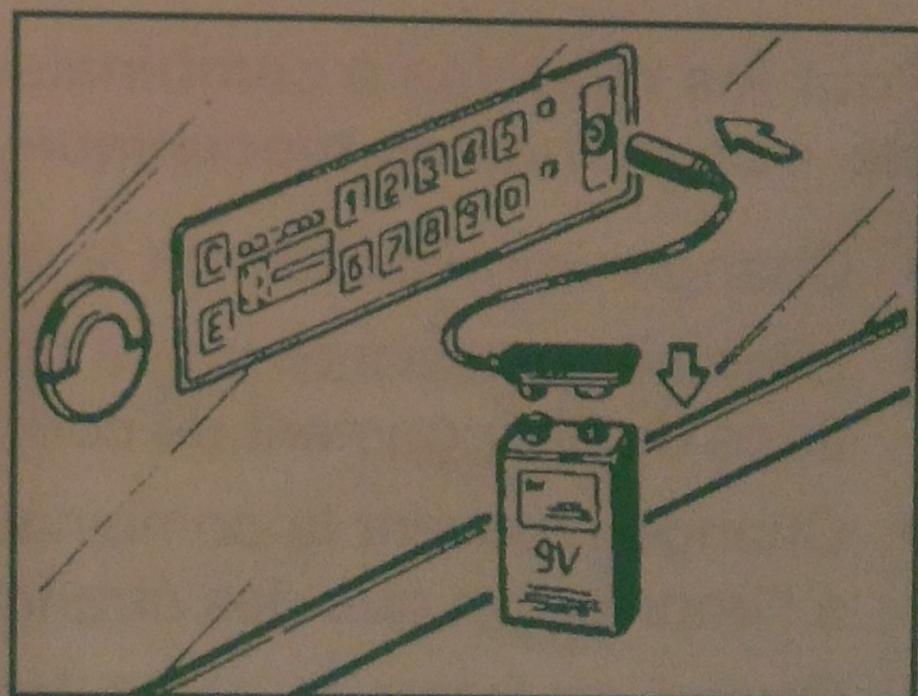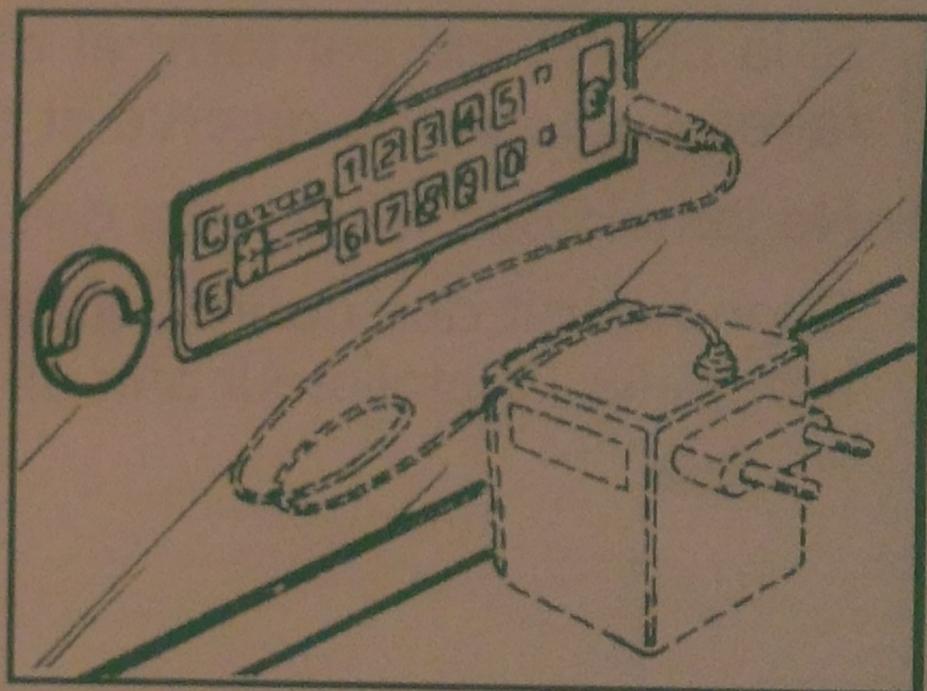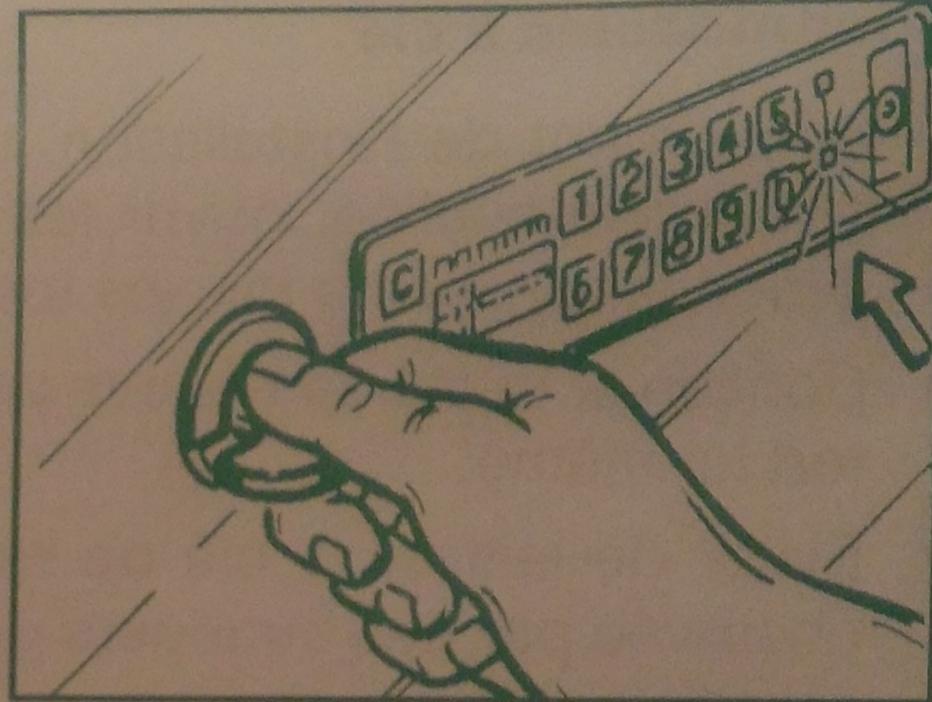

Manutenzione e pulizia per tutti i modelli

- Per la lubrificazione della serratura non usare olio che potrebbe favorire accumuli di polvere e malfunzionamento: utilizzare solo polvere di grafite una volta all'anno.
- Per la normale pulizia usare un panno umido con detergente neutro.